







## Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

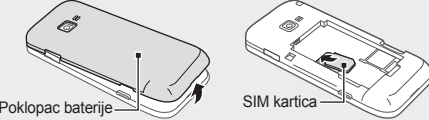

- Vratite bateriju i poklopac baterije.

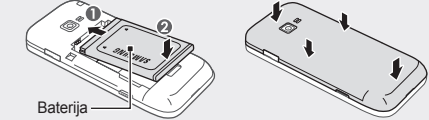

### Punjenje baterije

- Punjač dobiven u paketu uključite u višenamjensku utičnicu.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.



### Upućivanje poziva nedavno biranom broju

- U načinu mirovanja pritisnite **[↶]** da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
- Pomaknite se ulijevo ili udesno do vrste poziva.
- Pomaknite se prema gore ili prema dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste pogledali detalje o pozivu ili **[↶]** da biste birali broj.

### Korištenje pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje vam pristup aplikacijama, kontaktima i kalendarskim događajima ili prikaz sata iz načina mirovanja.

- Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona navigacijska tipka ne funkcionira kao prečaci.

#### Dodavanje stavki na pametni početni zaslon

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.

Na alatnu traku prečaca možete, po želji, dodati prečace ili ih izbrisati s nje. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi prečace**.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

### Uključivanje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite **<Promijeni>** da biste odabrali **Uključeno**.
- Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Traži** da biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Pritiskom na tipku za potvrdu spremite primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i postavite koliko će puta telefon ponavljati slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

#### Slanje SOS poruke

- Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite **[↶]** da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite **[↵]**.



- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U suprotnom možete oštetiti telefon.
- Da biste uštedjeli energiju, prijenosni punjač isključite kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema prekidač, pa ga morate isključiti iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač mora biti u blizini utičnice kada se koristi.


### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Čestim pisanjem i brisanjem podataka skraćuje se vijek trajanja memorijskih kartica.

- Skinite stražnji poklopac.
- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

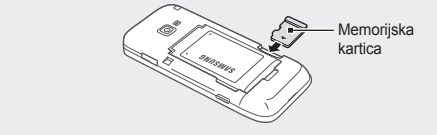

- Gurajte memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok čvrsto ne sjedne na svoje mjesto.
- Vratite stražnji poklopac.

- Pritisnite tipku za potvrdu.



Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Na meniju odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** i pomaknite se ulijevo ili udesno do željenog stila.

Pristup stavkama pametnog početnog zaslona
Pomoću navigacijske tipke prelistajte stavke na pametnom početnom zaslonu pa pritiskom na tipku za potvrdu odaberite neku stavku.

### Unos teksta

#### Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite **[#]** da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Pritisnite **[##]** da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite **[\*]** da biste se prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite **[\*]** da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

#### T9 način

- Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite **[0]** da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

## Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	<b>Slijedi:</b> redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona; na primjer: <b>[↵]</b> (predstavlja tipku za uključivanje/ isključivanje i izlaz iz menija)
	<b>Kutne zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite **[↵]**.
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[↵]**.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

### Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

#### Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.



- Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite **<Obriši>**. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste umetali znakove interpunkcije, pritisnite **[1]**.

### Dodavanje novog kontakta



Vaš je telefon unaprijed postavljen na spremanje kontakata u memoriju telefona. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, na meniju odaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija.

- U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).



- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.
- Kada koristite pametni početni zaslon, meniju ne možete pristupiti pritiskom na tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Izbor>**, **<Spremi>** ili tipku za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu gore ili **[↵]** da biste se vratili u način mirovanja.



- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, morate unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran ni za kakav gubitak šifri ili osobnih podataka ni za druge štete prouzročene nelegalnim softverom.

### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
- Pritisnite **[↶]** da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[↵]**.

### Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite **[↶]**.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[↵]**.

- Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite tipku za potvrdu ili **<Opcije>** → **Spremi** da kontakt dodali u memoriju.

### Slanje i prikaz poruka

#### Slanje SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
- Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*

Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.

#### Prikaz SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

### Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

#### Aktivacija značajke lažnog poziva

Na meniju odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

## Podešavanje glasnoće

#### Podešavanje glasnoće tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profilu zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.



Ako koristite bežumni profil, nećete moći podesiti glasnoću melodije zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Glasnoća**.
- Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite **<Spremi>**.

#### Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.



U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

### Promjena tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profilu zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.



Ako koristite bežumni profil, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Ton poziva**.
- Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

- Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### Upućivanje lažnog poziva

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema dolje.
- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

### Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj određenom broju primatelja da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Da biste aktivirali mobilni lokator:

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite lozinku i odaberite **<OK>**.



Pri prvom pristupu mobilnom lokatoru od vas će se zatražiti potvrda lozinke.

- Pritiskom na tipku za potvrdu odaberite **Uključeno**.
- Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
- Pritiskom na tipku za potvrdu odaberite kontakt, a zatim pritisnite **<Dodaj>**.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Pritiskom na tipku za potvrdu spremite primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i unesite ime pošiljatelja.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Prihvati>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Izjava o usklađenosti (R&amp;TTE)</b>	
<b>Mi, Samsung Electronics</b>	
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-C3750	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
SIGURNOST	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC2006 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovimе izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelima:	
BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacijska oznaka: 0168	
Tehnička dokumentacija pohranjena je na adresi <span> </span> : Samsung Electronics QA Lab.	
i na upit se može dati na uvid. (Predstavnik u Europskoj uniji)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.03.21 (mjesto i datum izdavanja)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresa i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici ili zatražiti od predstavnika ili trgovca Samsungove opreme od kojega ste mobilni telefon kupili.

**CE0168**